
SOM AMBIENTE

7. PRÉ INSTALAÇÃO


■ PRÉ INSTALAÇÃO EMBEBIDA

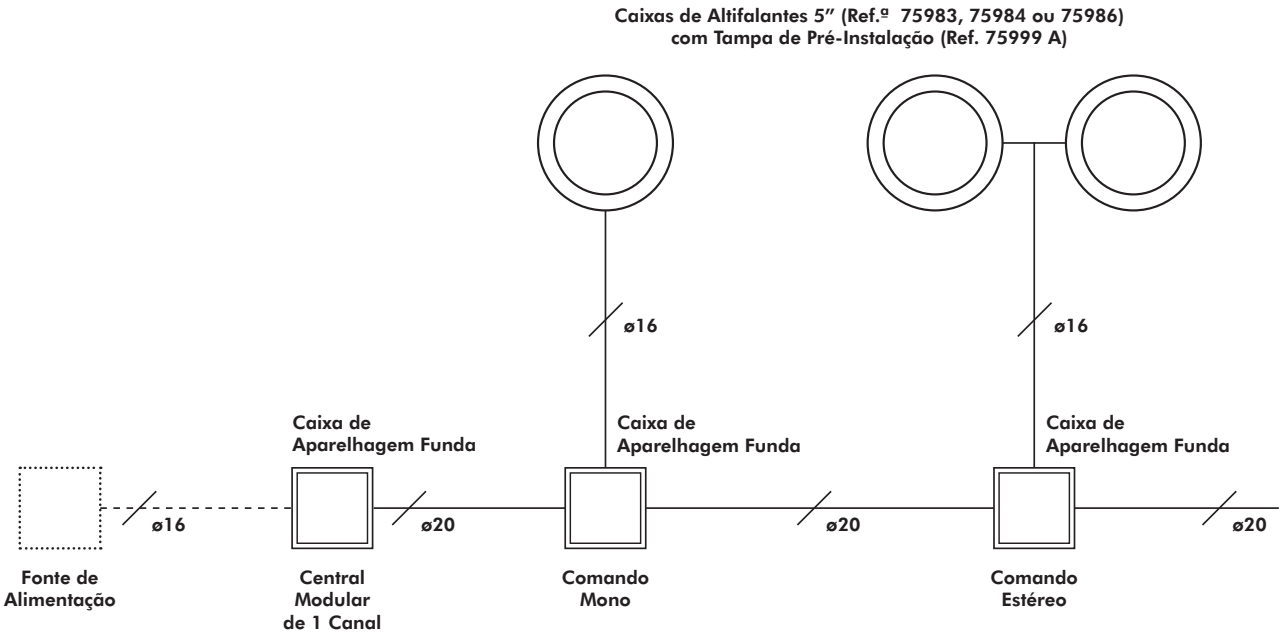

Notas:

- Para instalação em teto falso dos Altifalantes de 5", a abertura do furo deverá ser de **ø160mm**.
- Para os Altifalantes de 6,5", a abertura do furo (quadrado) deverá ser de **185mm x 185mm**.


■ PRÉ INSTALAÇÃO SALIENTE

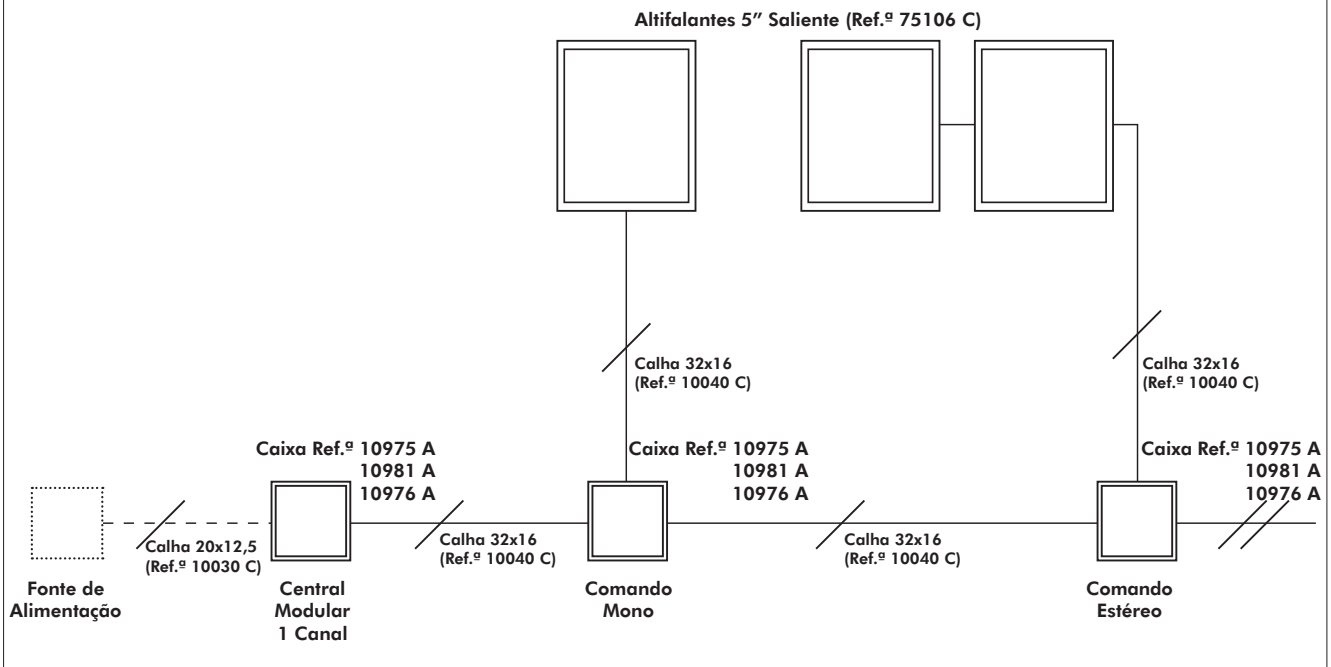


SOM AMBIENTE

8. INSTALAÇÃO COM CENTRAL MODULAR

■ COMANDOS DE 1 CANAL ESTÉREO COM/SEM FM

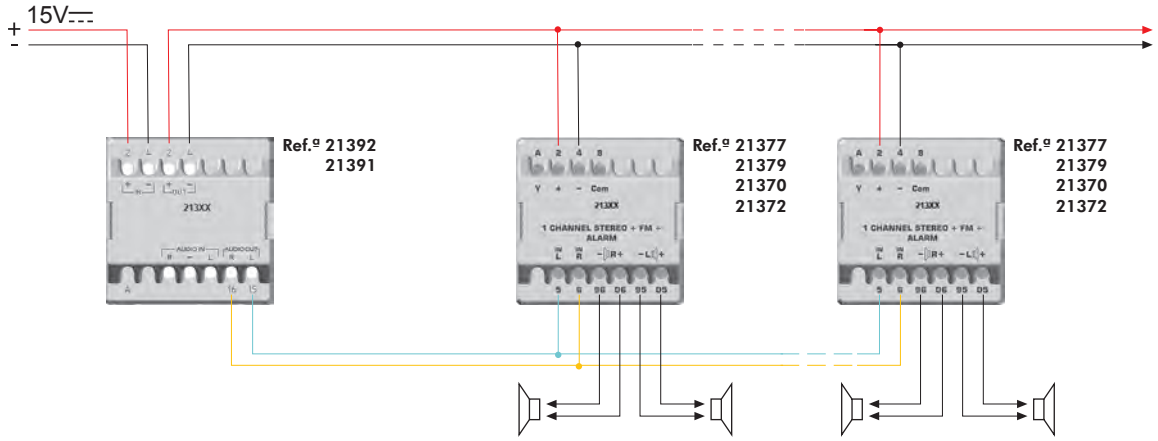


■ COMANDOS DE 1 CANAL MONO COM/SEM FM

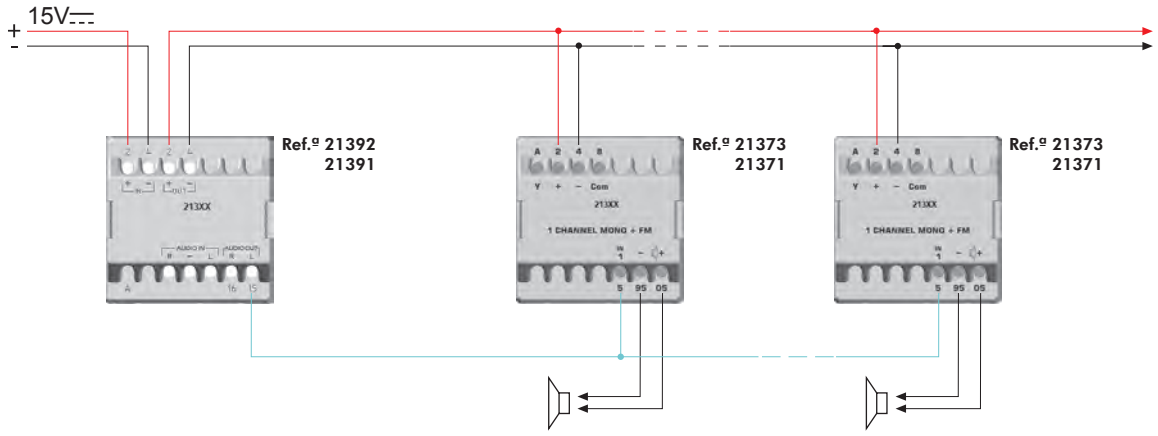


SOM AMBIENTE

8. INSTALAÇÃO COM CENTRAL MODULAR (CONTINUAÇÃO)

■ COMANDOS DE 4 CANAIS ESTÉREO COM/SEM FM

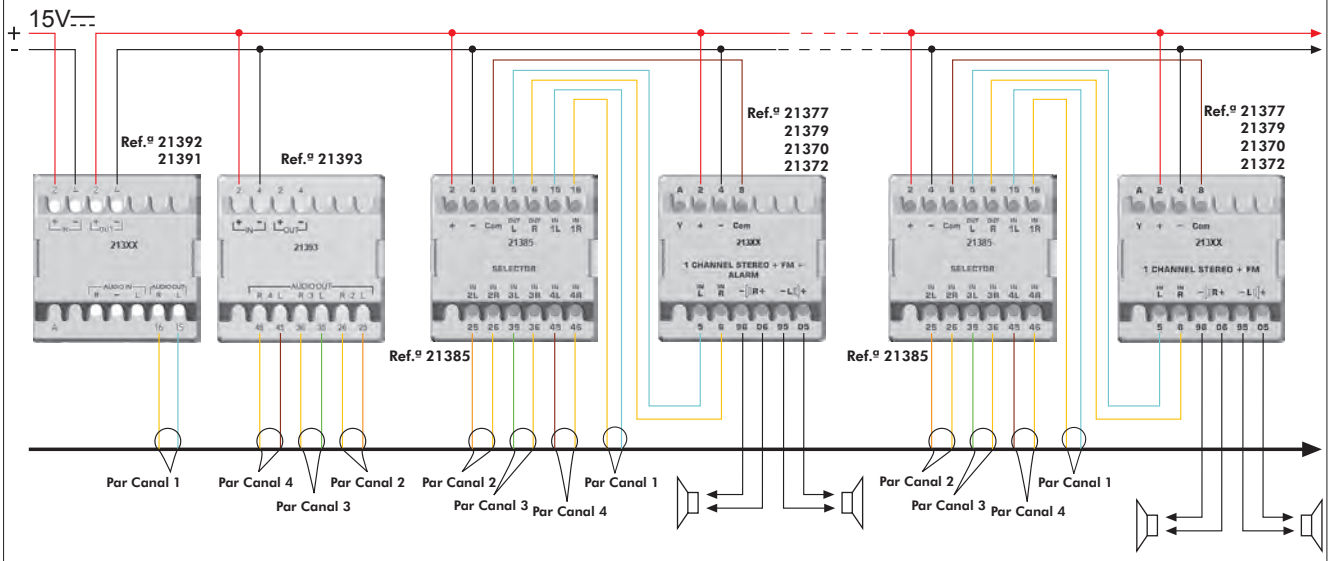


■ COMANDOS DE 4 CANAIS MONO COM/SEM FM

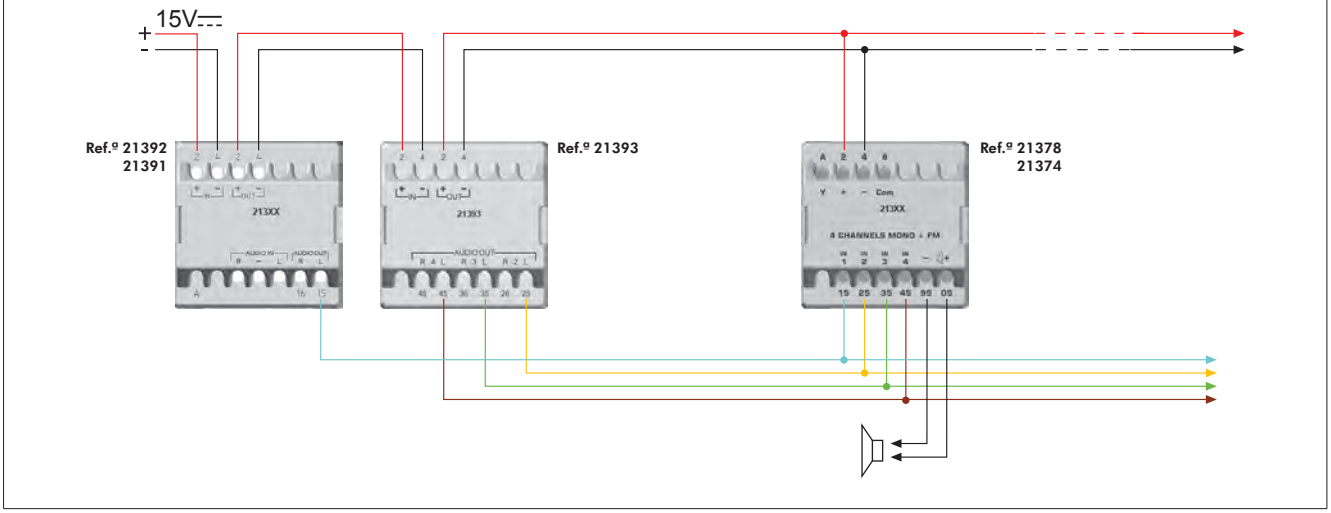


SOM AMBIENTE

9. INSTALAÇÃO SEM CENTRAL MODULAR

■ COMANDOS ESTÉREO COM/SEM FM

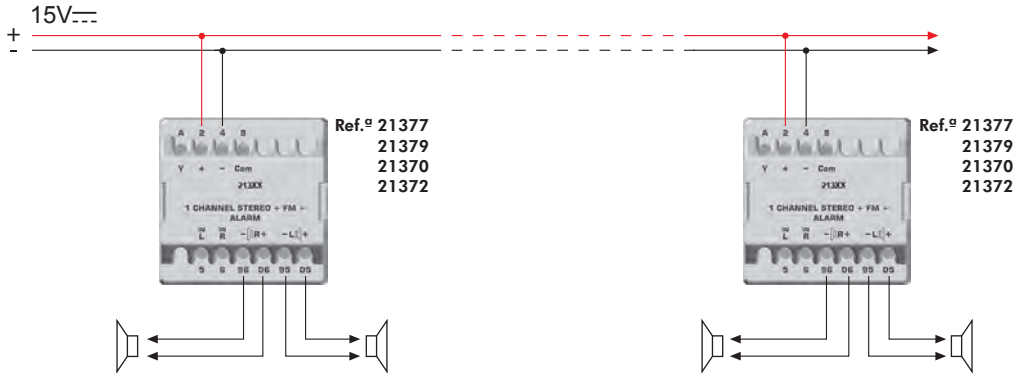

■ COMANDOS MONO COM/SEM FM

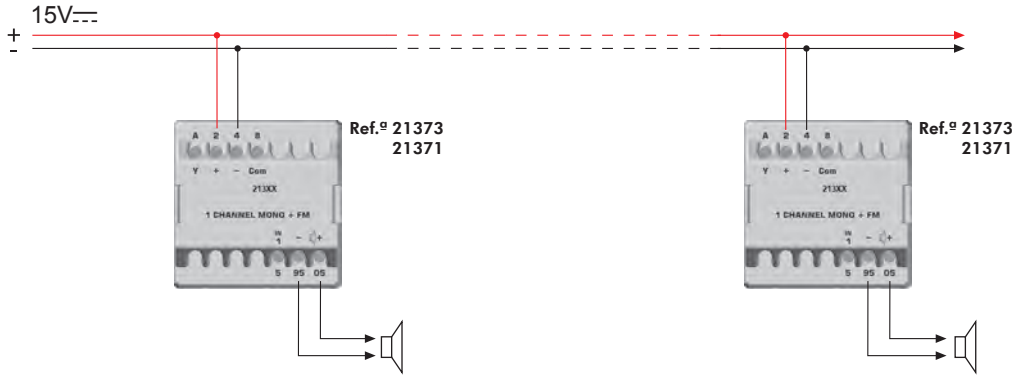


SOM AMBIENTE

10. ALTIFALANTES - GUIA DE SELEÇÃO

INSTALAÇÃO MONO


Impedância total da associação em série / paralelo igual a 32 Ohm, por saída

Ref.ª 75021 C / 75081 C / 75104 C
4x8 Ohm

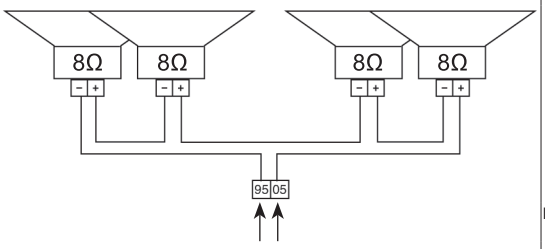


Ref.ª 75022 C / 75082 C / 75105 C
1x16 Ohm


Ref.ª 75021 C / 75081 C / 75104 C
2x8 Ohm

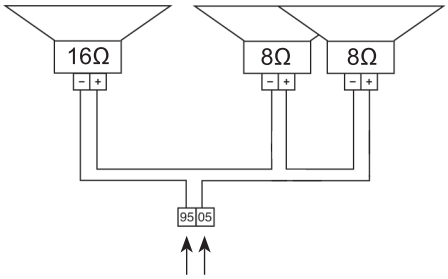


Ref.ª 75022 C / 75082 C / 75105 C
2x16 Ohm

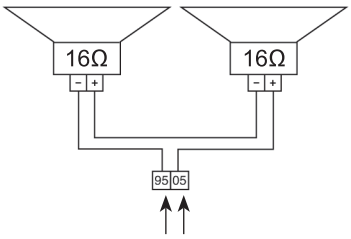

Ref.ª 75023 C / 75083 C / 75106 C / 21581
32 Ohm

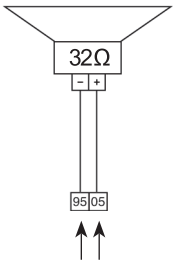

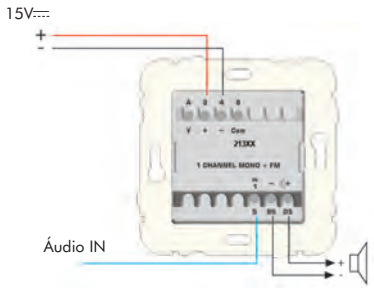

Ref.ª 21373
21371
21374
21378


Zt = 32Ω

INSTALAÇÃO ESTÉREO

Impedância total da associação em série / paralelo igual a 32 Ohm, por saída

Ref.ª 75021 C / 75081 C / 75104 C
4x8 Ohm


Ref.ª 75021 C / 75081 C / 75104 C
4x8 Ohm

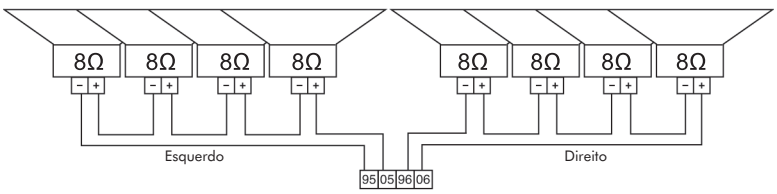

Ref.ª 75022 C / 75082 C / 75105 C
1x16 Ohm


Ref.ª 75021 C / 75081 C / 75104 C
2x8 Ohm

Ref.ª 75021 C / 75081 C / 75104 C
2x8 Ohm

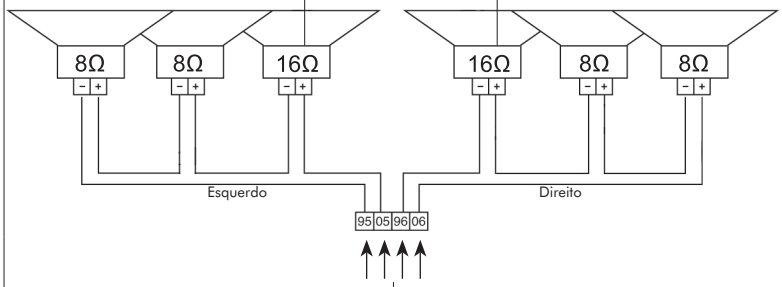


Ref.ª 75022 C / 75082 C / 75105 C
2x16 Ohm


Ref.ª 75022 C / 75082 C / 75105 C
2x16 Ohm

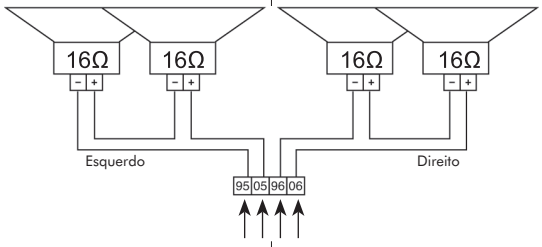

Ref.ª 75023 C / 75083 C / 75106 C / 21581
32 Ohm

Ref.ª 75023 C / 75083 C / 75106 C / 21581
32 Ohm

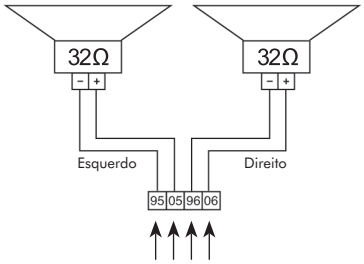

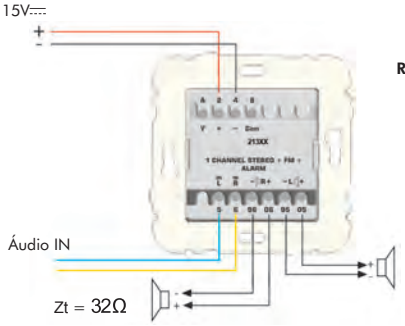

Ref.ª 21377
21379
21370
21372

Zt = 32Ω


Zt = 32Ω

10. ALTIFALANTES - GUIA DE SELEÇÃO (CONTINUAÇÃO)

INSTALAÇÃO MONO DE 16 ALTIFALANTES COM AMPLIFICADOR

4 grupos em série de 4 Altifalantes de 8 Ohm em paralelo (= 8Ω)

Ref.ª 75021 C / 75081 C / 75104 C
16x8 Ohm

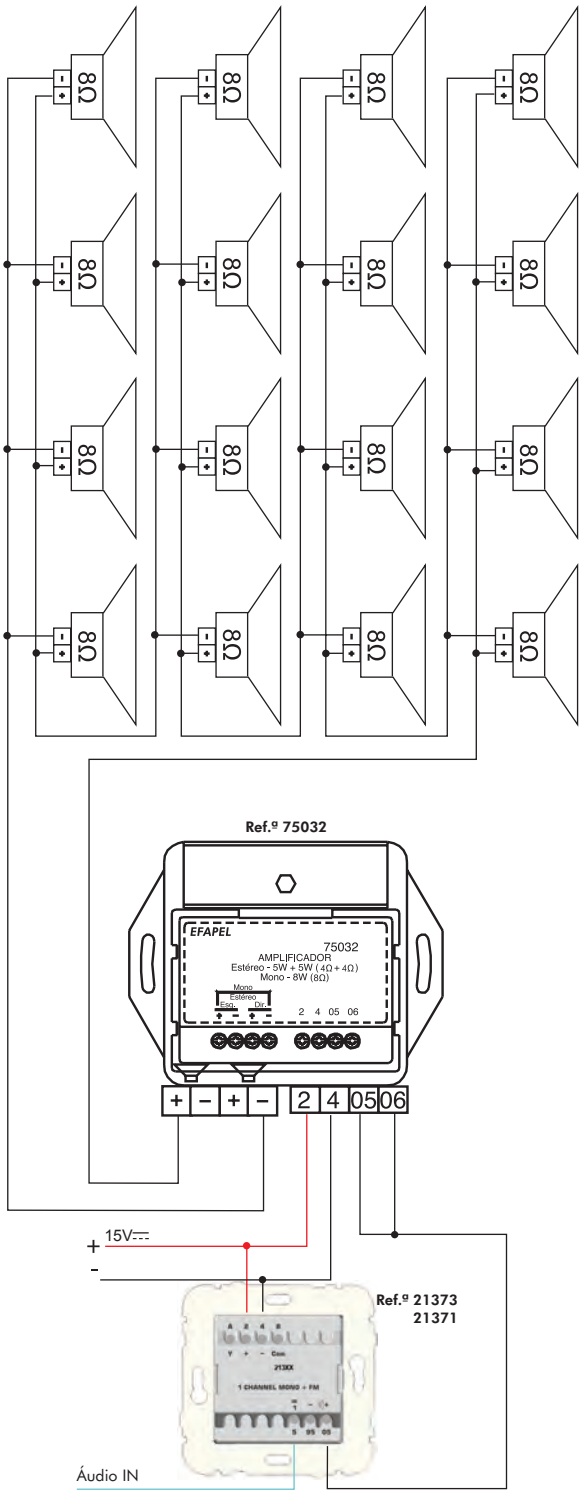

INSTALAÇÃO ESTÉREO DE 10 A 16 ALTIFALANTES COM AMPLIFICADOR

Impedância total da associação em paralelo igual a 4 Ohm, por saída

